


# MOTO GUZZI V85 Strada / V85 TT / V85 TT Travel (ML & MM)

## Einbauanleitung für Tieferlegungssatz

Bei Arbeiten an Kraftfahrzeugen sind die Vorgaben zu berechtigten Personen und die Vorschriften des Fahrzeugherstellers unbedingt einzuhalten.

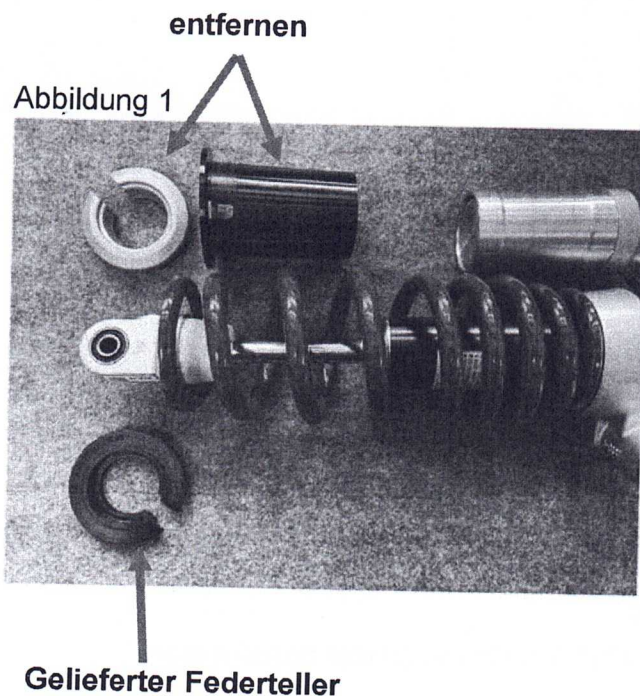

- 1) Das Hinterrad des Fahrzeuges entlasten und das Fahrzeug gegen Kippen sichern.
- 2) Die Federvorspannung per Versteller komplett rausnehmen (auf weichste Stufe stellen).
- 3) Die beiden Befestigungsschrauben des Federbeines lösen und das Federbein ausbauen.
- 4) Unter Verwendung einer Federpresse bzw. eines Federspanners den Federteller und die schwarze Kunststoffhülse (werden nicht wieder verwendet) vom Federbein demontieren. Siehe Abbildung 1.


09.08.2024

Abbildung 2



**Federbein mit montiertem  
Federteller**

Abbildung 3

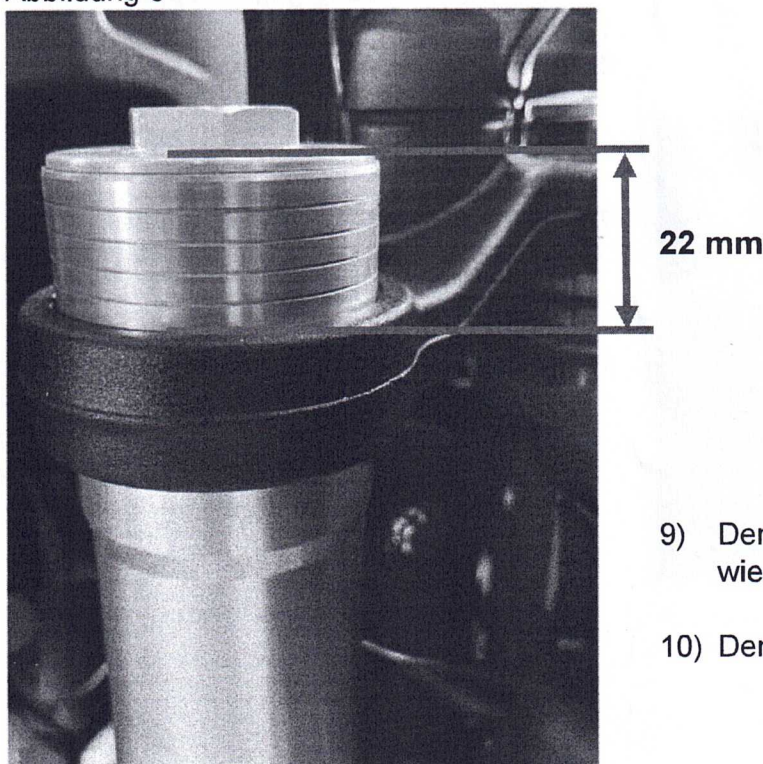

- 5) Das Federbein mit geliefertem Federteller (Kennz.: MLTL1) zusammenbauen. Siehe Abbildung 2.
- 6) Das Federbein wieder im Fahrzeug verbauen. Achtung: Die Verschraubungen erst festziehen, wenn das Fahrzeug mit beiden Rädern auf dem Boden steht (Spiel!). Anzugsdrehmomente des Herstellers beachten.
- 7) Die Gabelklemmungen auf einer Seite lösen und das Gabelrohr soweit durchgleiten lassen, bis sich zwischen Oberkante Gabelrohr (mit Verschluss) und Oberkante Gabelbrücke ein Abstand von 22mm ergibt. Siehe Abbildung 3.
- 8) Die Gabelklemmung wieder festziehen. Anzugsdrehmomente des Herstellers beachten.

- 9) Den Vorgang auf der anderen Seite wiederholen.
- 10) Den Seitenständer demontieren.